



Jalovesi Ilmastusputki

Asennus- ja Käyttöohje

Käyttö

Jalovesi Ilmastusputki on tarkoitettu asennettavaksi putkilinjaan pumpun ja kalvopainesäiliön väliin. Laite ilmastaa painesäiliöön virtaavan veden joka kerta, kun pumppu täyttää painesäiliön.

Asennus


Ilmastusputki asennetaan pystyasentoon seinälle. Paineenkorotuspumpulta tuleva paineputki liitetään laitteen alaosaan yhteeseen, joka on $\frac{3}{4}$ " takaiskuventtiili. Laitteen sivussa olevaan takaiskuventtiiliin ($\frac{3}{4}$ "") liitetään kalvopainesäiliöltä tuleva putki. Eli ilmastusputki asennetaan pumpun jälkeen ja ennen painesäiliötä sekä painekytkintä. Viemäriinjan letkun toinen pää viedään lattiakaivolle tai vastaavalle viemäriin. Hukka veden voi palauttaa myös takaisin kaivoon(kaivoon palautuva vesi on yhtä puhdasta kuin kaivosta tulevakin vesi).

Huomio!

Viemäriin tulee olla aina laitteen alapuolella ja viemäriinlassa ei saa olla vastapainetta! Laitteen viemäriinlassiin tulee olla aina auki (virtaama 1-2 litraa minuutissa) ja punaisen viemäriinletkun tulee olla koko matkan laskullaan, jotta paineenkorotuspumpun pysähtyessä laitteen sisällä oleva vesi (noin 9 litraa) pääsee tyhjentymään viemäriin(tai kaivoon).

Laitteen tyhjentäessä vedestä laitteeseen virtaa ilmaa sen päällä olevan ilmausventtiiliin kautta. Ilmaa tarvitaan veden puhdistusprosessiin.

Viemäriinlassa virtaa vesi aina, kun pumppu käy sekä pumpun pysähtymisen jälkeen, kunnes laite tyhjenee kokonaan.

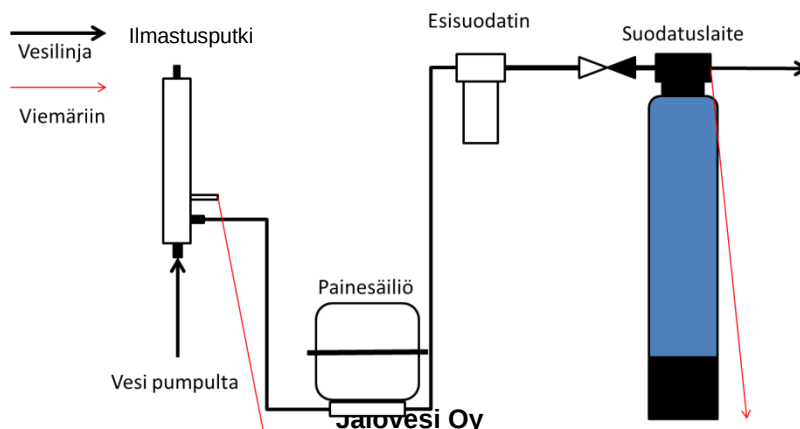

Nostajantie 2, 50600 MIKKELI, 050 576 4120
info@jalovesi.fi, www.jalovesi.fi